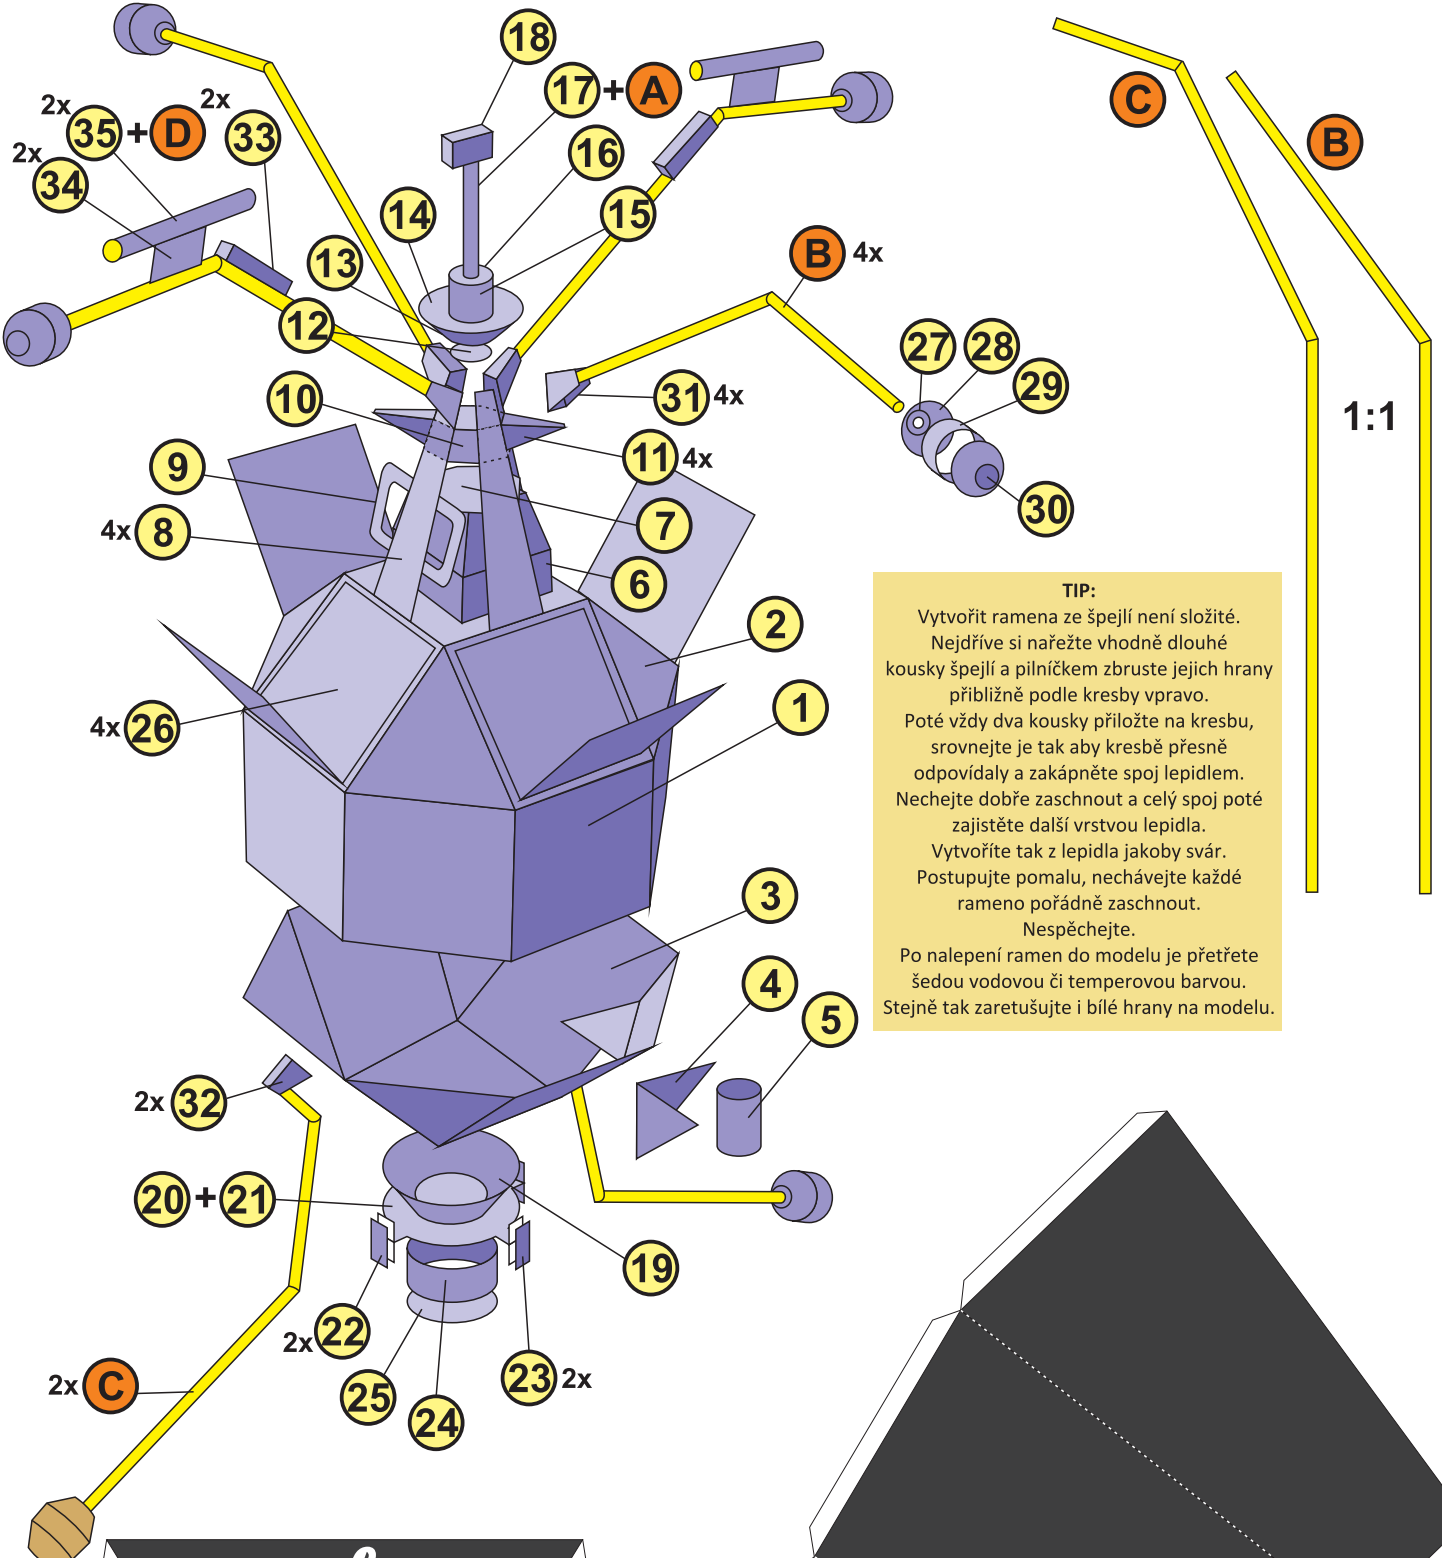

TIP:
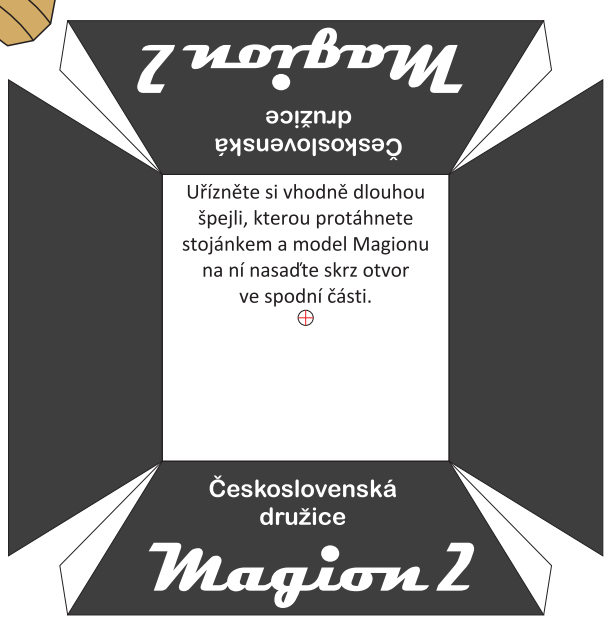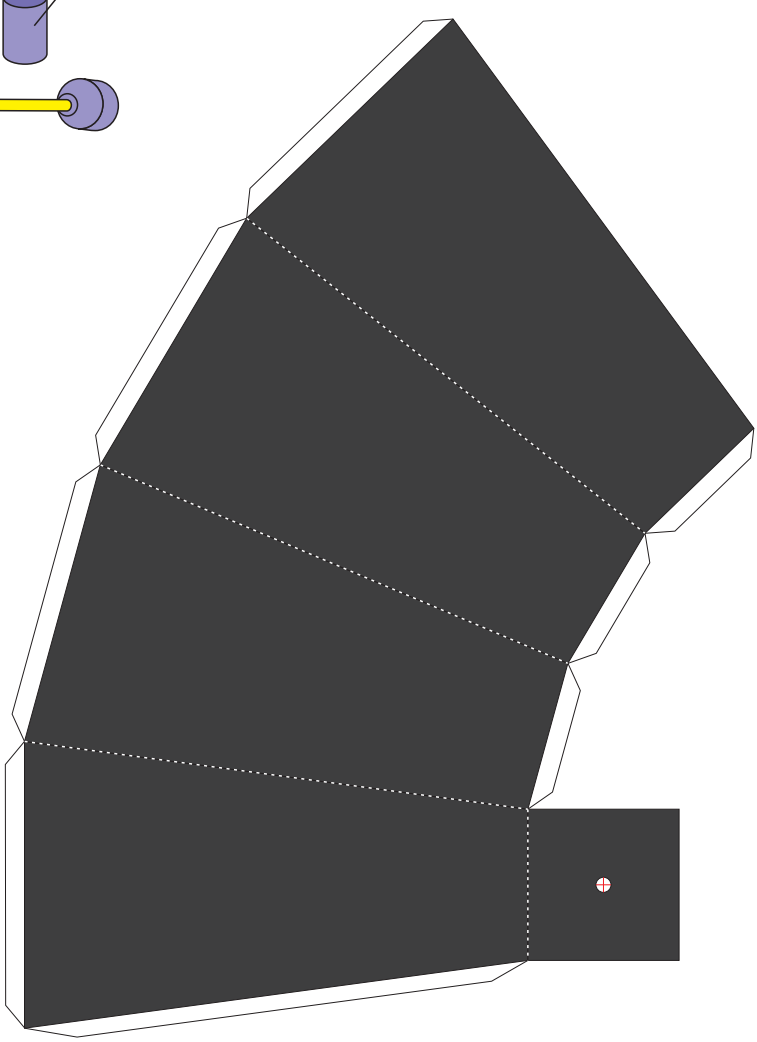
Vytvořit ramena ze špejlí není složité.
Nejdříve si nařežte vhodně dlouhé kousky špejlí a pilníčkem zbruste jejich hrany přibližně podle kresby vpravo.
Poté vždy dva kousky přiložte na kresbu, srovnejte je tak aby kresbě přesně odpovídaly a zakápněte spoj lepidlem.
Nechejte dobře zaschnout a celý spoj poté zajistěte další vrstvou lepidla.
Vytvoříte tak z lepidla jakoby svár.
Postupujte pomalu, nechávejte každé rameno pořádně zaschnout.
Nespěchejte.
Po nalepení ramen do modelu je přetřete šedou vodovou či temperovou barvou.
Stejně tak zaretušujte i bílé hrany na modelu.